



Simplifix® system

Avant d'installer le robinet, rincer la tuyauterie et les canalisations pour éliminer tout corps étrangers pouvant affecter le fonctionnement de la cartouche ou de l'aérateur.  
Il est recommandé de toujours installer des robinets d'arrêt sous lavabo, munis de filtres.

bar pour un fonctionnement correct de l'inverseur.

Il est recommandé d'éviter les différences de pression importante entre eau chaude et eau  
La température de l'eau ne doit pas dépasser 70° C.

Nettoyer régulièrement le filtre de l'aérateur.



En cas de traces sur les surfaces du robinet, nettoyer à l'eau et au savon et sécher avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser d'éponge abrasive ou décapante.

Les dépôts calcaires peuvent être éliminés avec un chiffon doux et un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Rincer à l'eau claire et sécher.

Ne jamais utiliser de produits abrasifs, corrosifs ou à base d'alcool.

Ne jamais utiliser d'acide chlorhydrique.

Il est conseillé d'utiliser des pièces de rechange originales disponibles auprès de votre reven-

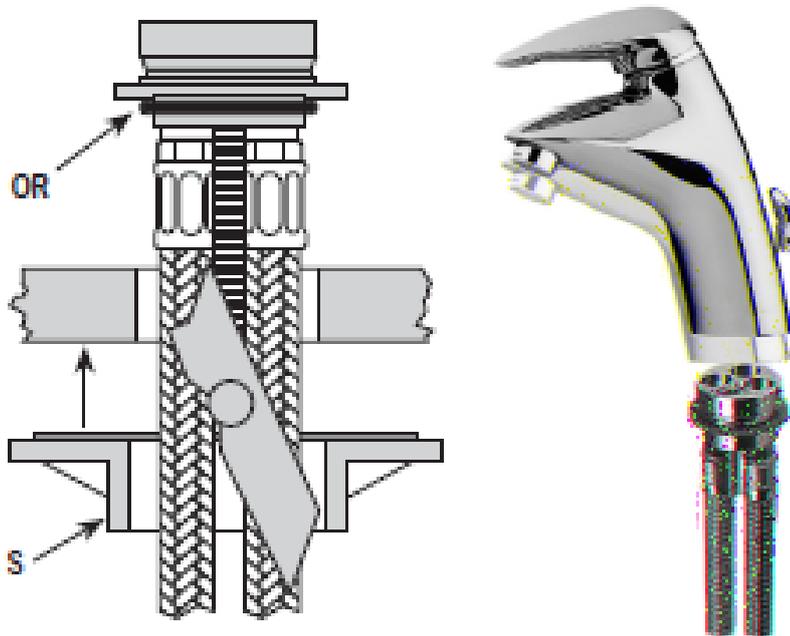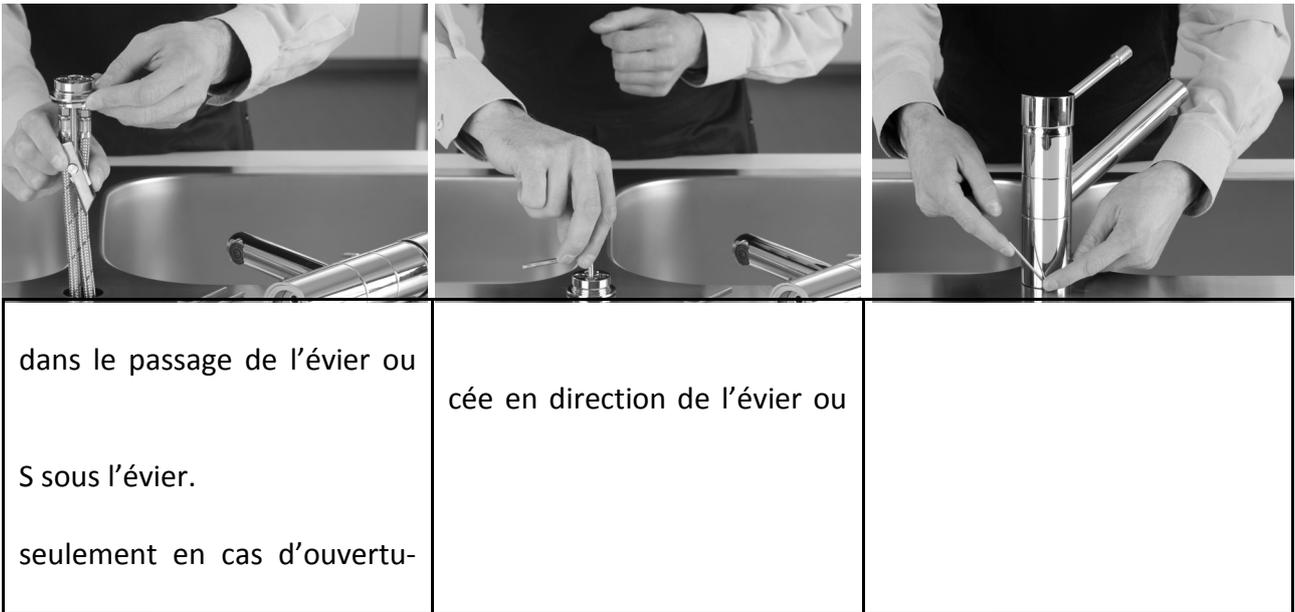

cation à partir de la date d'achat et de la facture.

La garantie couvre l'échange des pièces défectueuses.

La garantie ne couvre pas les coûts de montage et de main d'œuvre, les déplacements et