



· Touareg bain thermostatique

notice d'installation
et d'entretien

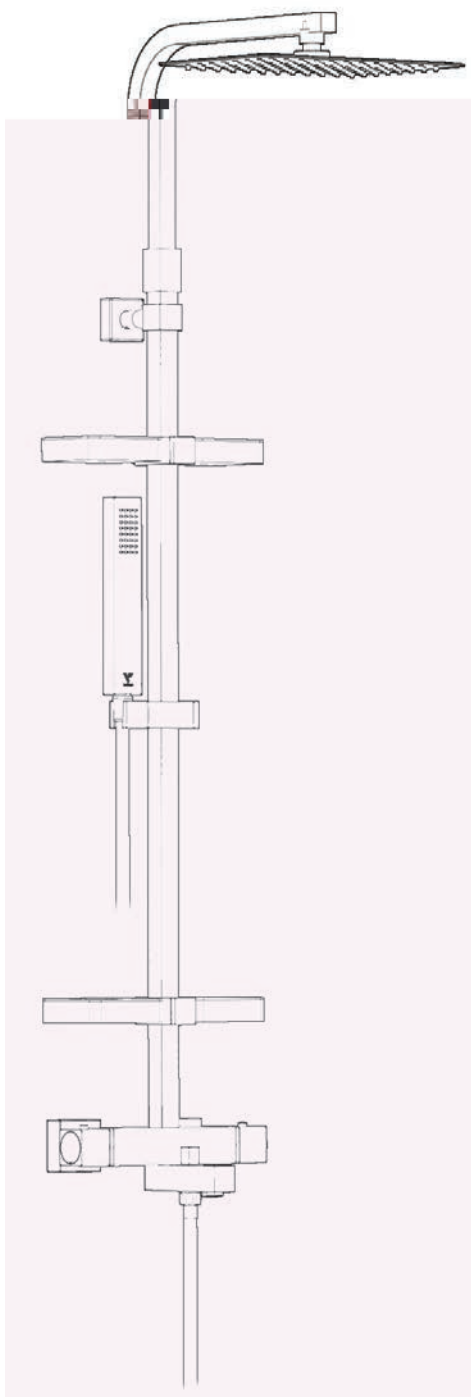


version
avec tablettes

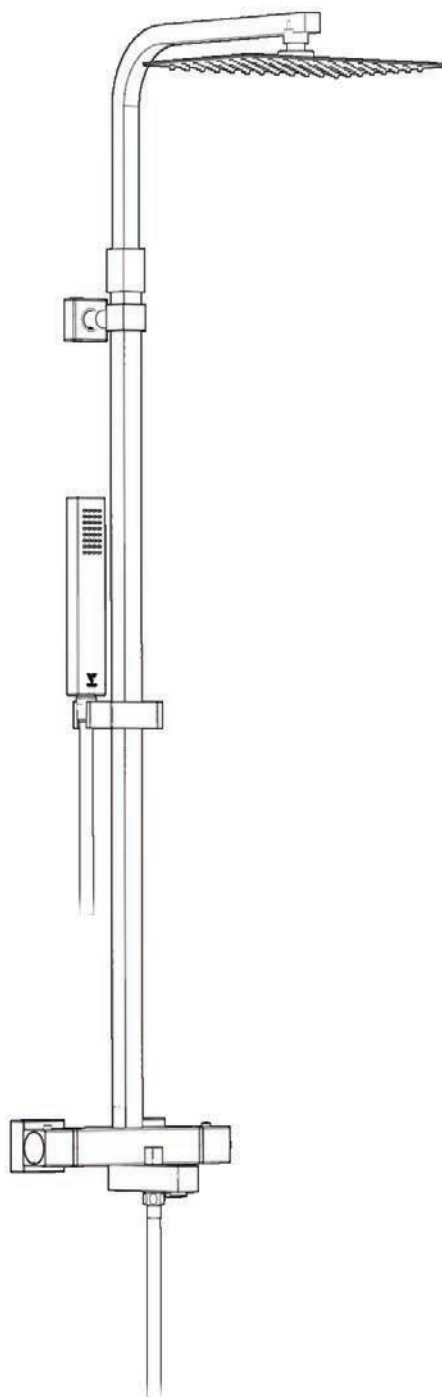


version
sans tablette

· contenu de l'emballage

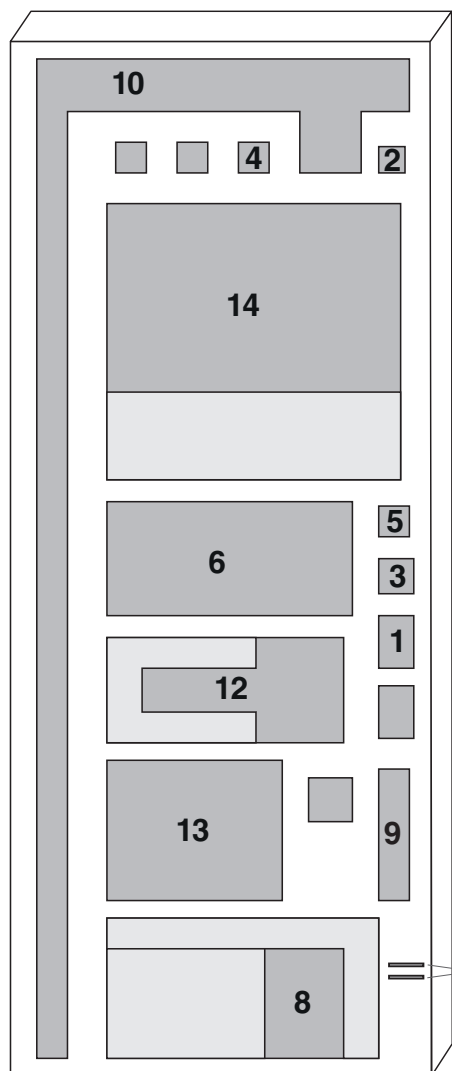


Clés
BTR

Repère n° 8 - Inverseur

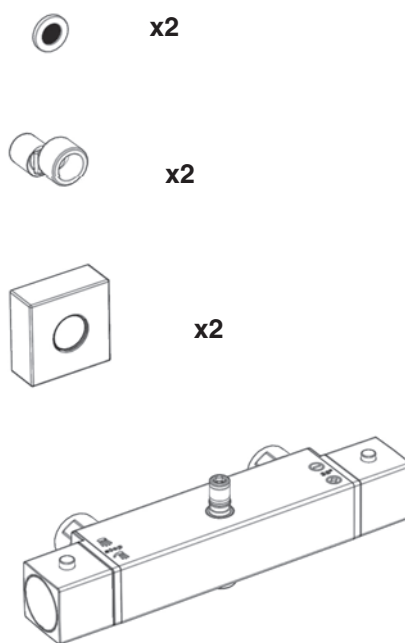

Repère n° 9 - Bec

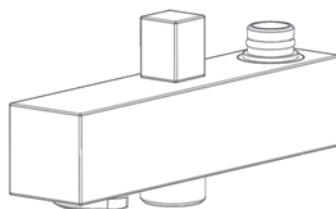


joint torique


x2




Repère n° 1 - Pied mural

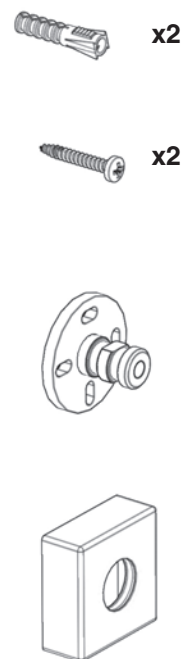


Repère n° 2 - Rallonge de pied

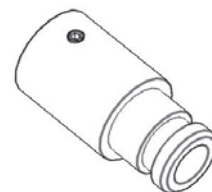


Repère n° 3 - Pied de crosse

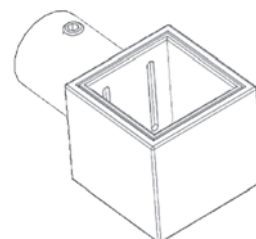


Repère n° 4 - Curseurs

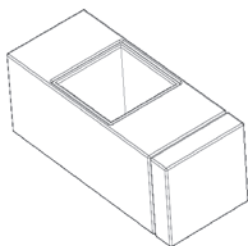

Repère n° 5 - Support douchette

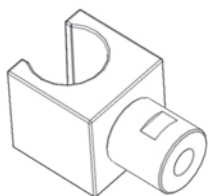


Repère n° 6 - Tablettes*

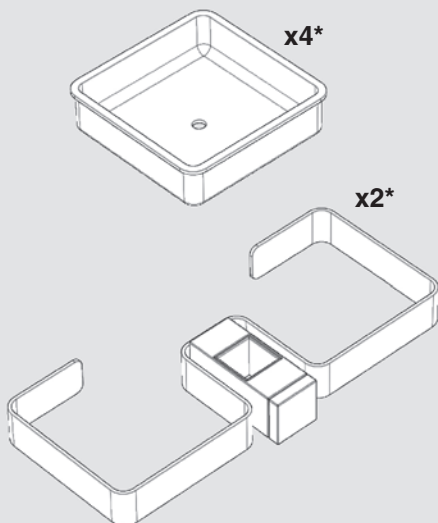


*Uniquement pour la version avec tablette

Repère n° 10 - Crosse télescopique

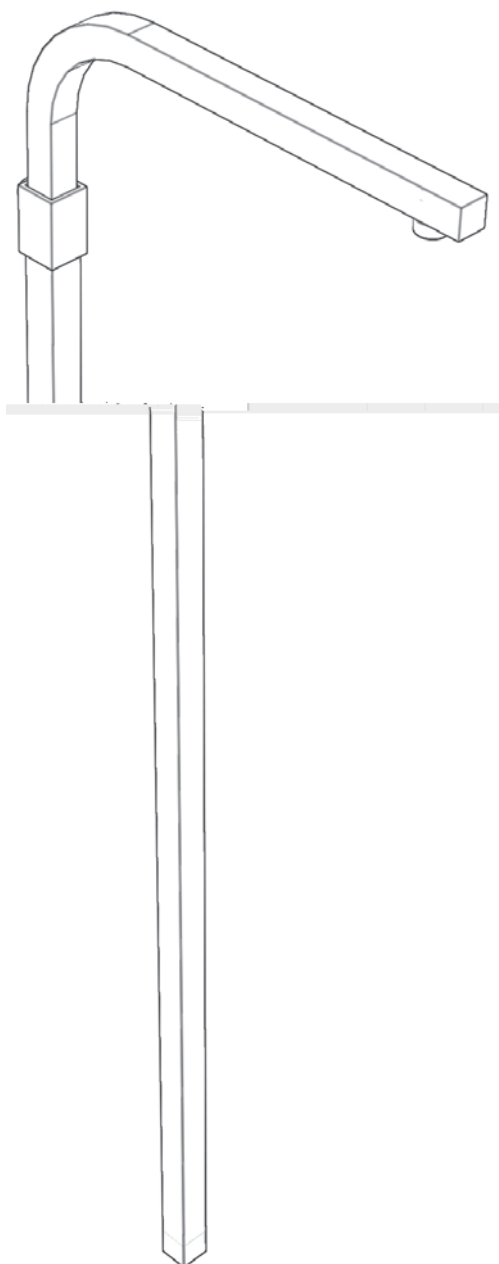


Repère n° 14 - Pomme haute

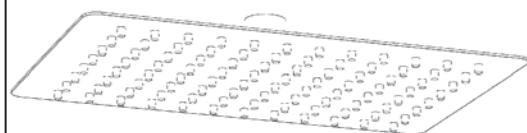

Repère n° 12 - Douchette



Repère n° 13 - Flexibles de douche

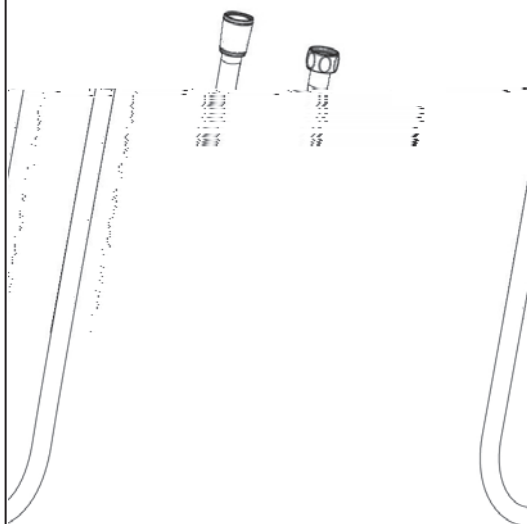

Joint plat


x2





· Condition d'installation

Installation :


en façade ☒

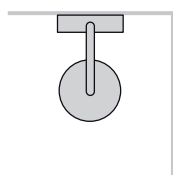

en angle ☐

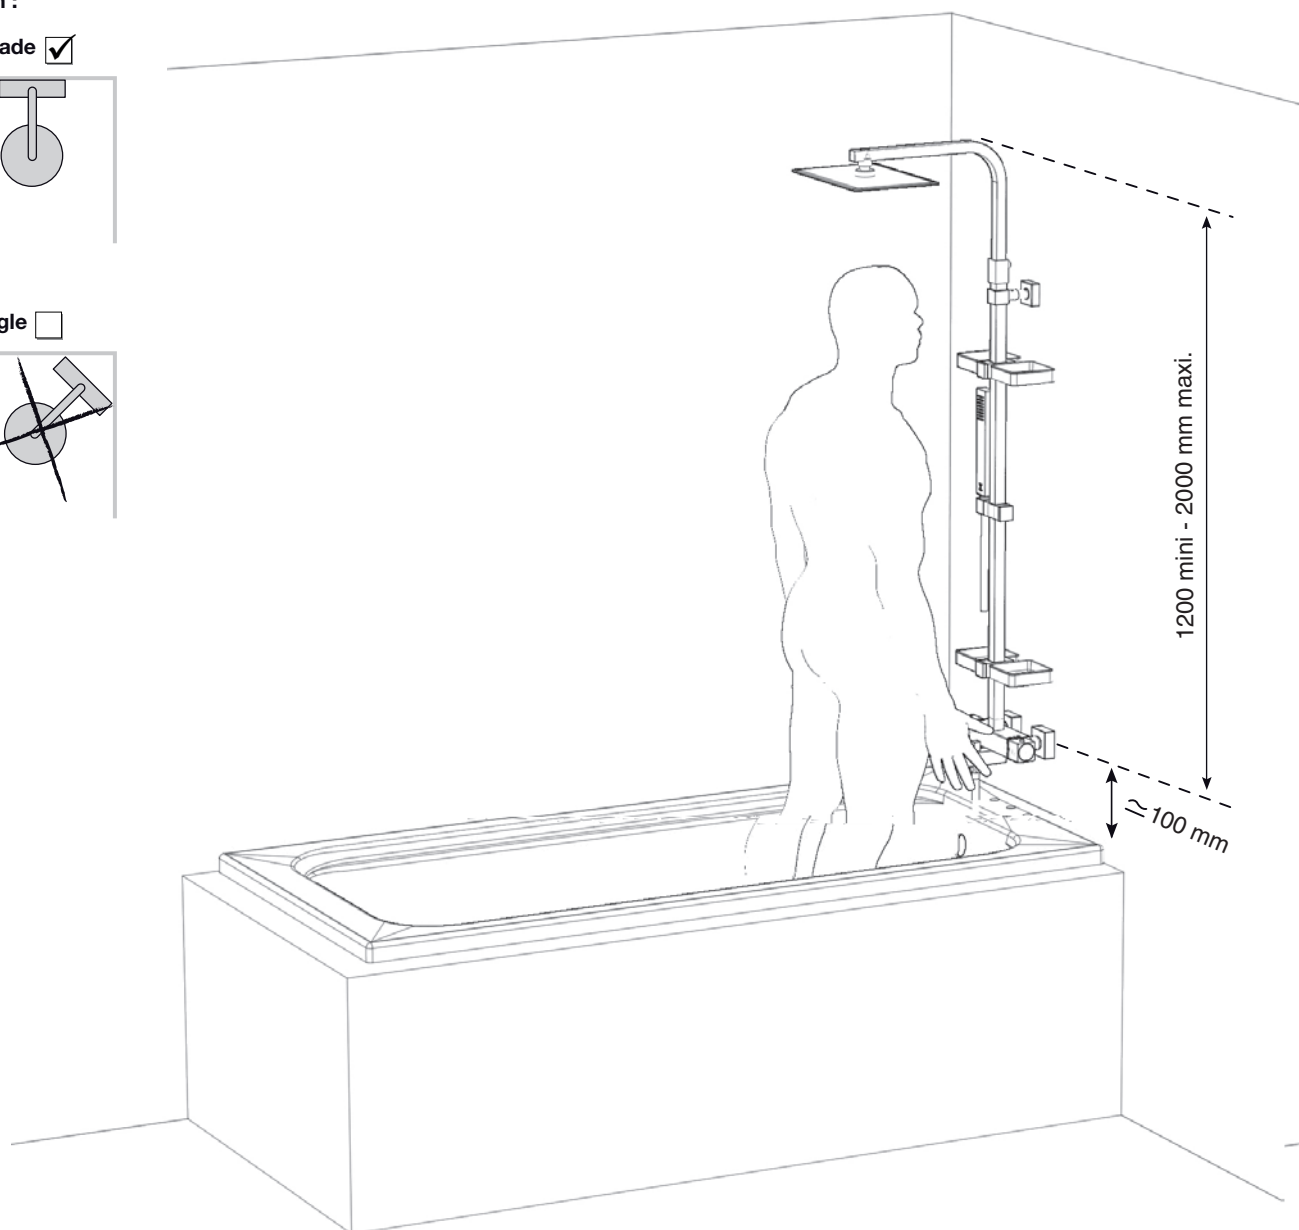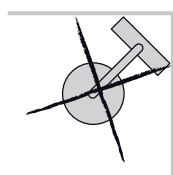

· Outillage



• niveau



• mètre



• perceuse avec
forêt béton
de Ø8 mm



• marteau



• tournevis
cruciforme




• crayon



• clés plates

étape 1 Pose du robinet.

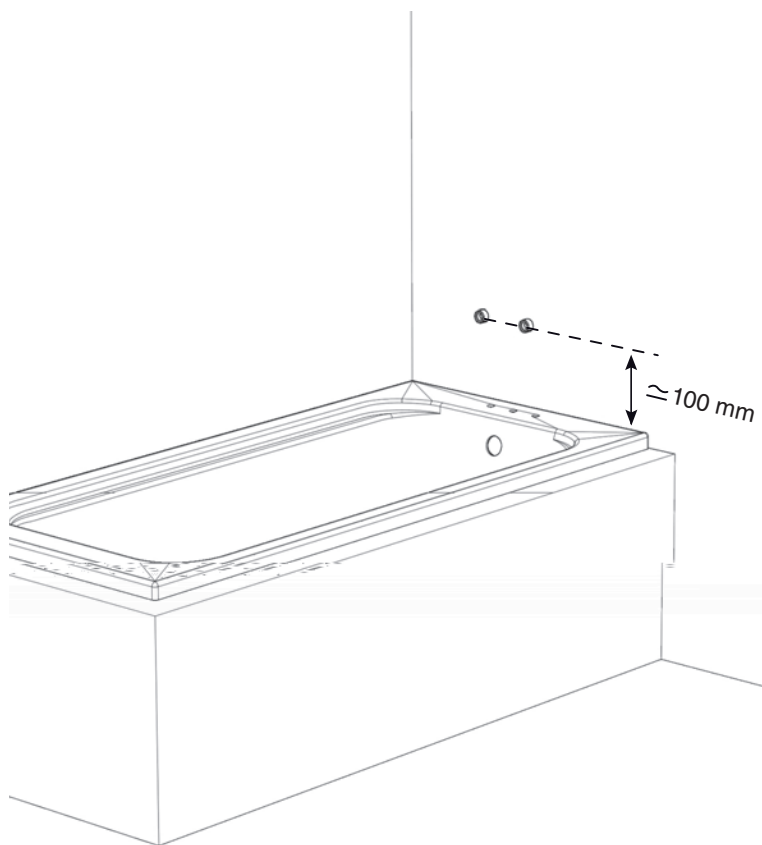

Repère n° 8

1_a

Mettre du teflon sur le filetage avant de serrer

serrer avec une clé


1_b

150 mm

1_c

serrer avec une clé

étape 2 Pose du pied mural.

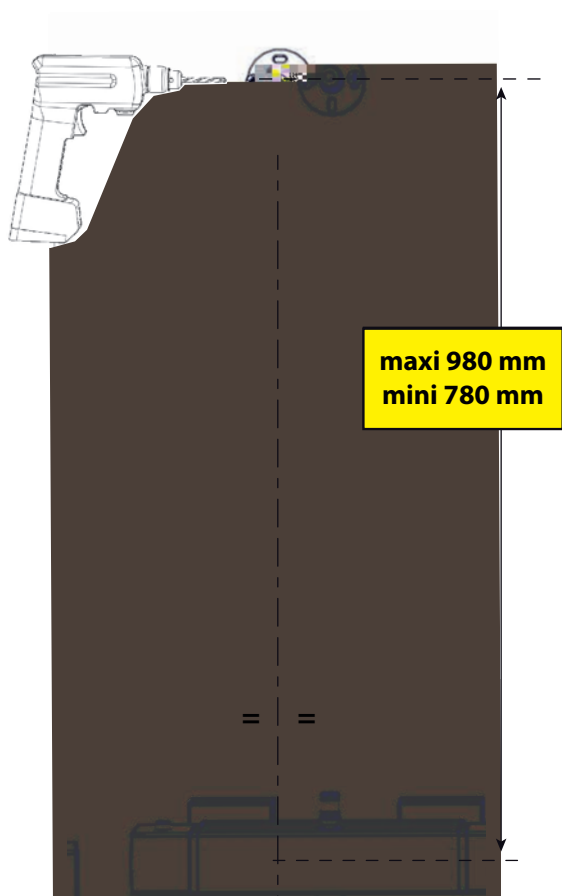

Repère n° 1

2_a

2_b

x2





2_c

x2

Positionner les plats
verticalement

· Assemblage des composants


étape 3

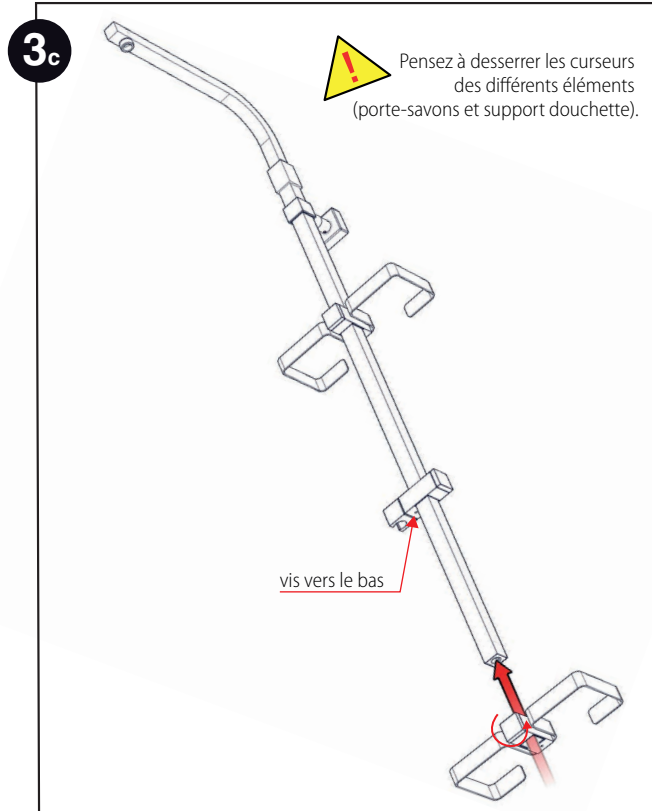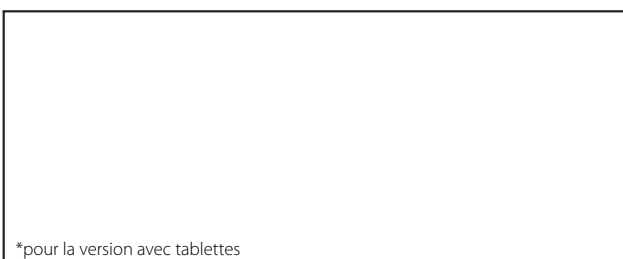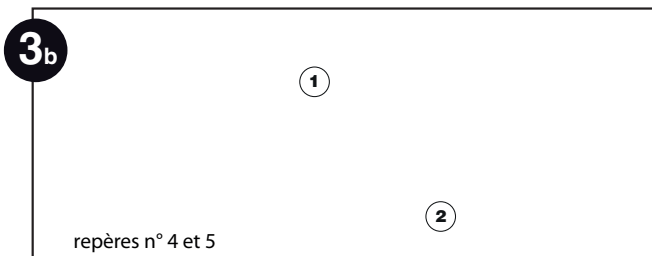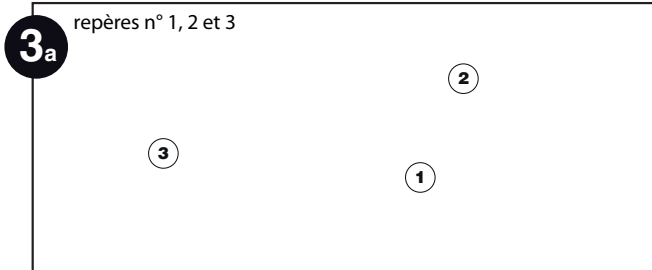

· Réglage de la crosse

étape 4

4_a

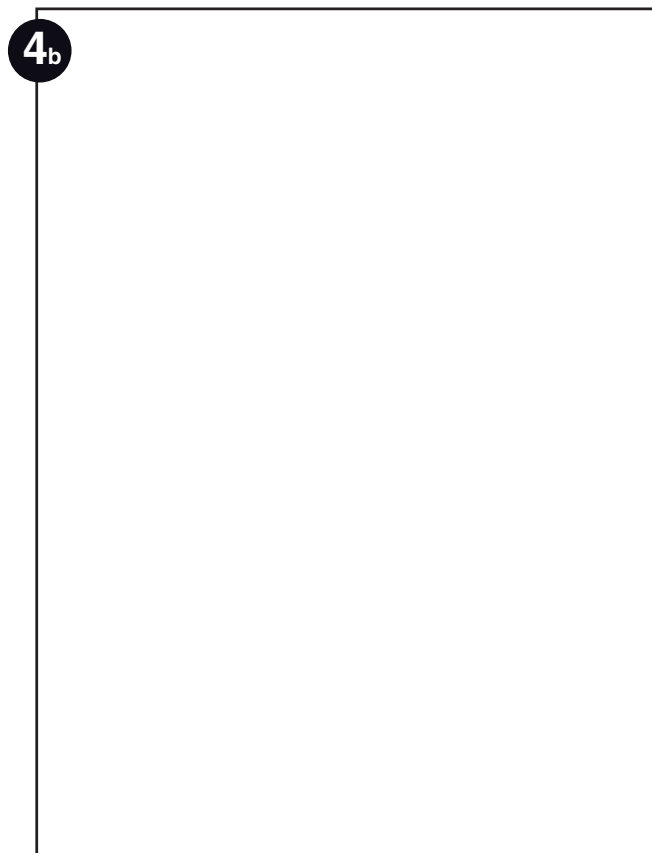

· Assemblage de la crosse sur le mur

étape 5

5_a

5_b

5_c

5_d

2

1

5_e

· Assemblage pomme haute, bec, douchette et tablettes

étape 6

6_a

Repère n° 9

6_b

6_c

Repères n° 12 et 13



6_d

Repère n° 14

6_e

Repère n° 6*

*pour la version avec tablettes

· entretien périodique du mitigeur thermostatique

Opération à renouveler environ tous les 6 mois pour un bon fonctionnement du mitigeur thermostatique (voire plus si vous habitez une région où l'eau est très calcaire).

L'ABSENCE D'ENTRETIEN DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENTRAÎNERA UNE ANNULATION DE LA GARANTIE.



- cette opération doit impérativement se faire (réseau d'eau coupé)

1

- retirer le cache.

2

- dévisser la vis.


3

- retirer le croisillon et la bague.

4

- dévisser l'écrou (clé de 32 mm).

5

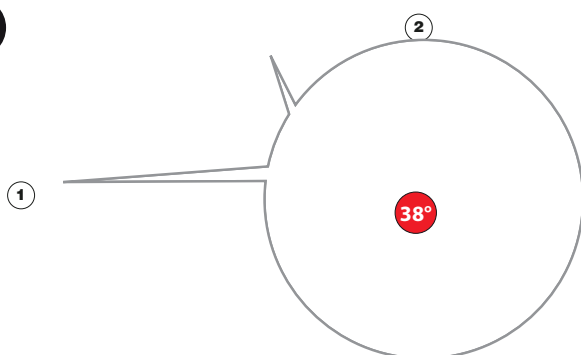

- extraire la cartouche thermostatique de son logement,
la tremper dans du vinaigre blanc pour la détartrer.
- repérer la position 38° pour la replacer au même
endroit lors du remontage.

REMONTAGE DE LA CARTOUCHE

- renouveler les opérations
dans **L'ORDRE INVERSE** pour le remontage.

· spécificité du mitigeur mécanique

position 1



position 2

