



• **Opium** thermostatique mécanique

notice d'installation
et d'entretien

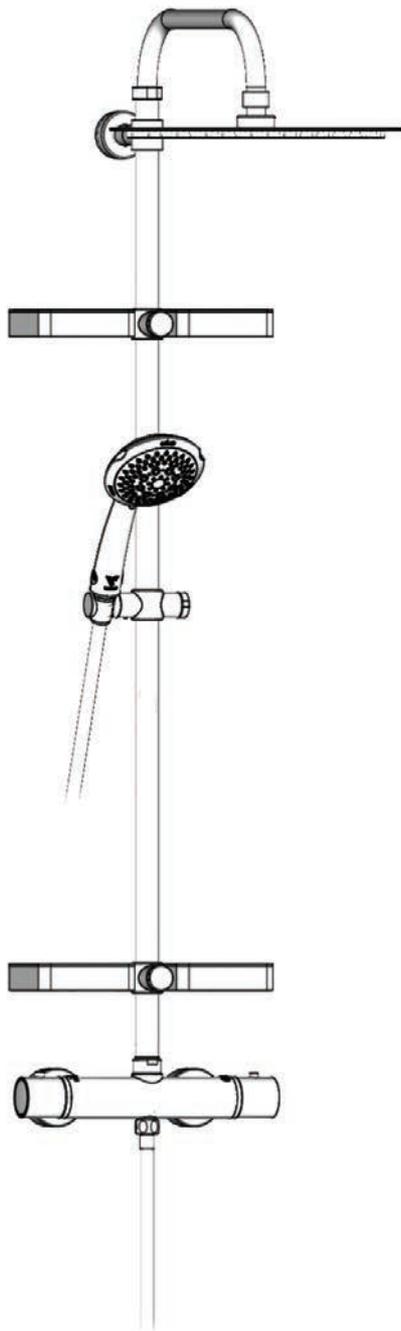


version
avec tablettes

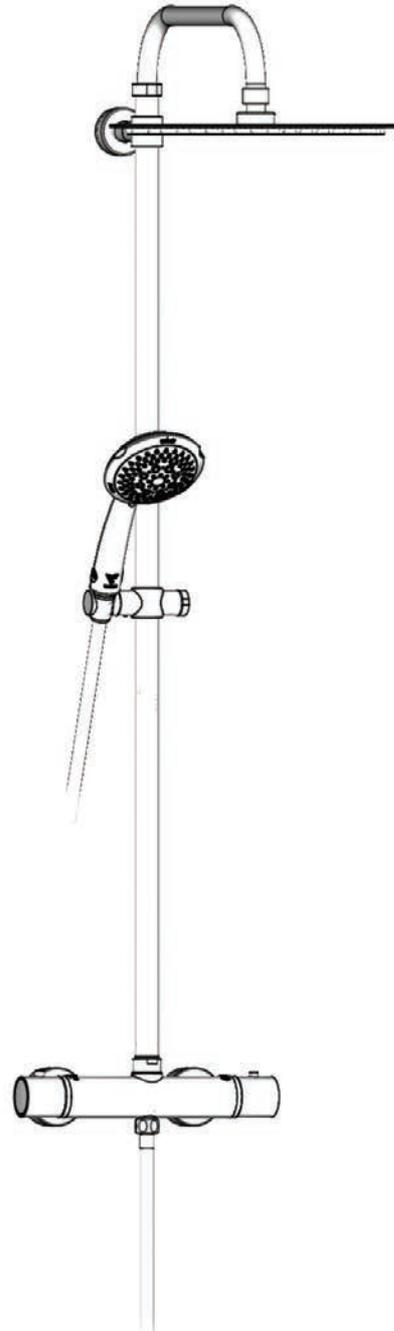


version
sans tablette

• contenu de l'emballage

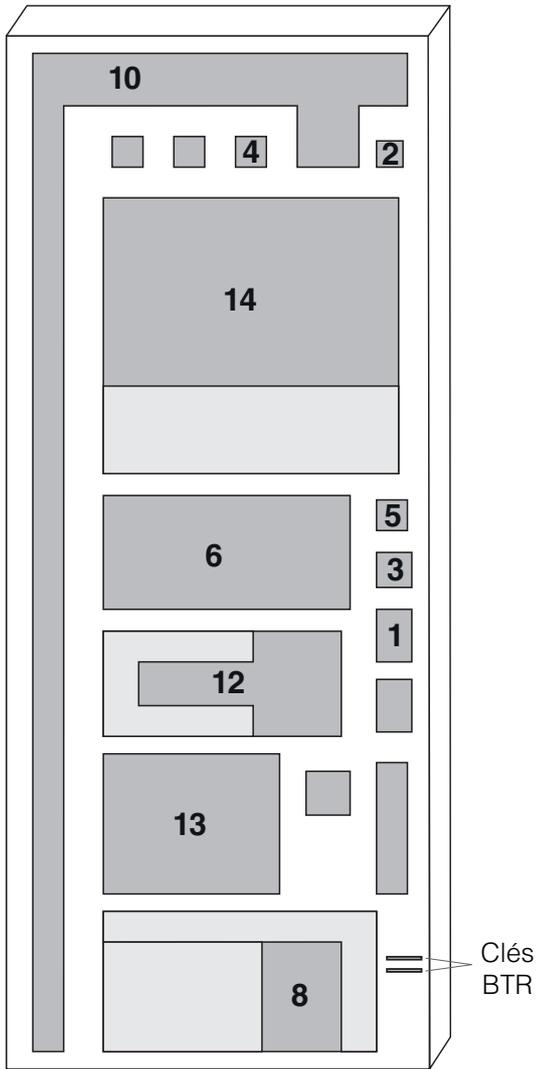

Repère n° 8 - Robinetterie

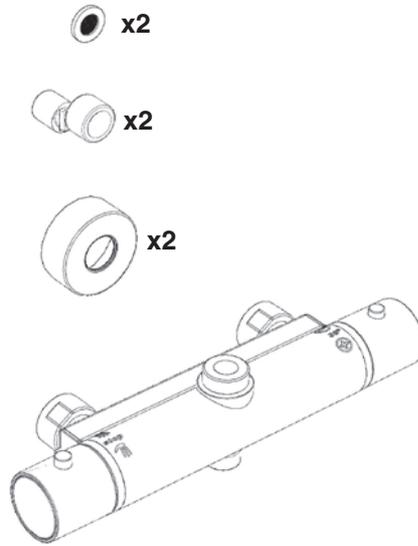

Repère n° 1 - Pied mural



Repère n° 2 - Rallonge de pied




Repère n° 3 - Pied de crosse



1 joint torique

1 joint plat

Repère n° 4 - Curseurs

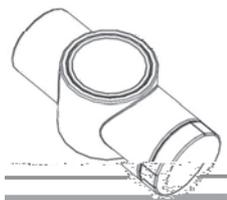

Repère n° 5 - Support douchette



Repère n° 6 - Tablettes*




x4*


x2*

*Uniquement pour la version avec tablette


Repère n° 10 - Crosse télescopique

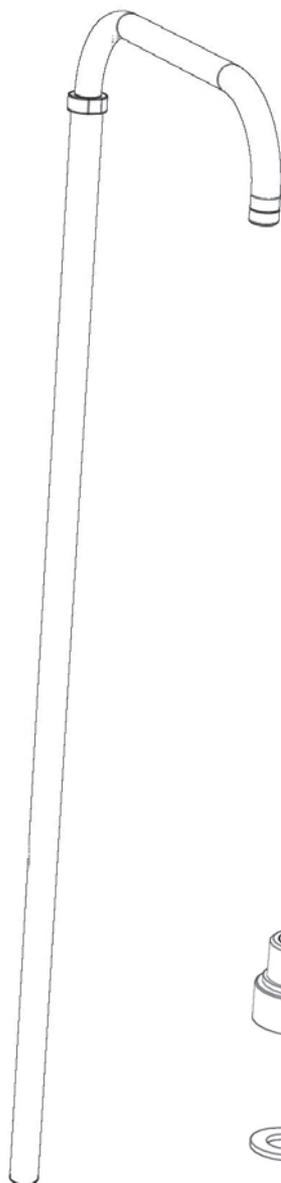


Repère n° 11 - Clé plastique

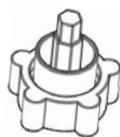


Repère n° 14 - Pomme haute

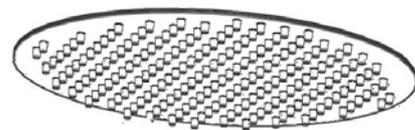

Repère n° 12 - Douchette

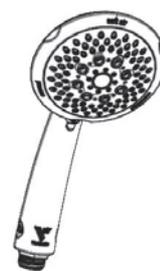

Repère n° 13 - Flexible de douche

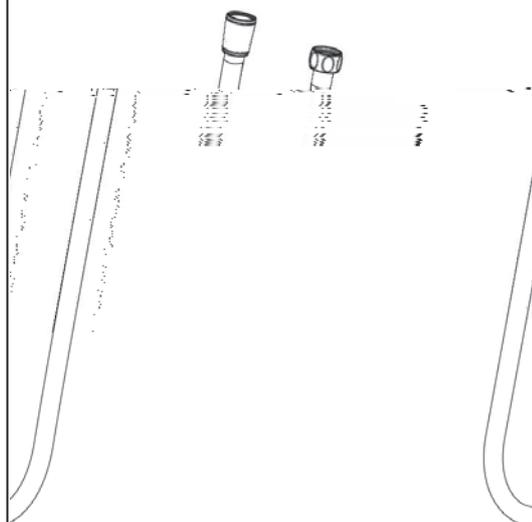

Joint plat


x2



d'installation

Installation :

en façade



en angle




900 mm = 2020 mini - 2620 mm maxi.

1100 mm = 2220 mini - 2820 mm maxi.

900 mm mini.


1100 mm maxi.

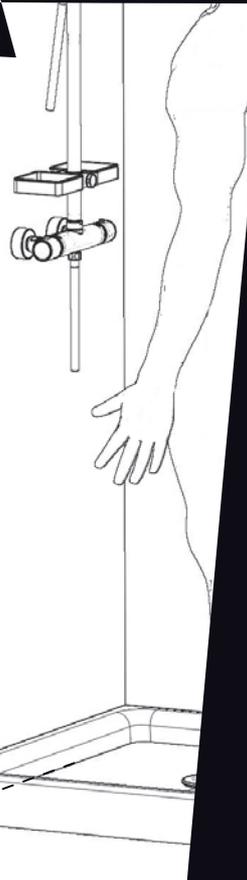

• Outillage

• installation

étape 1 Pose du robinet.

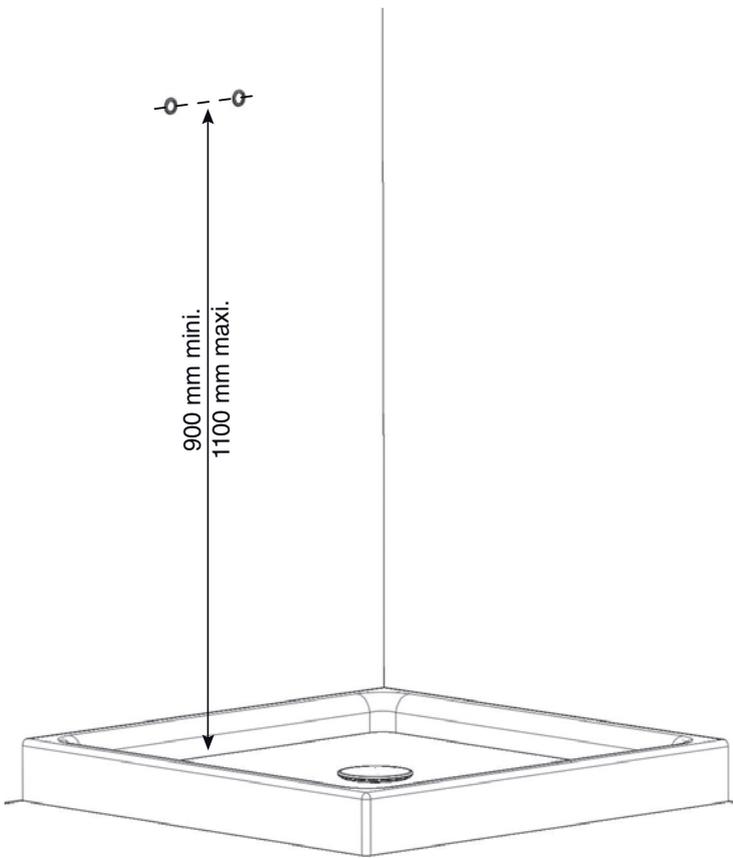

repère n° 8

1_a

Mettre du teflon sur le filetage avant de serrer

serrer avec une clé


1_b

150 mm

1_c

serrer avec une clé

étape 2 Pose du pied mural.

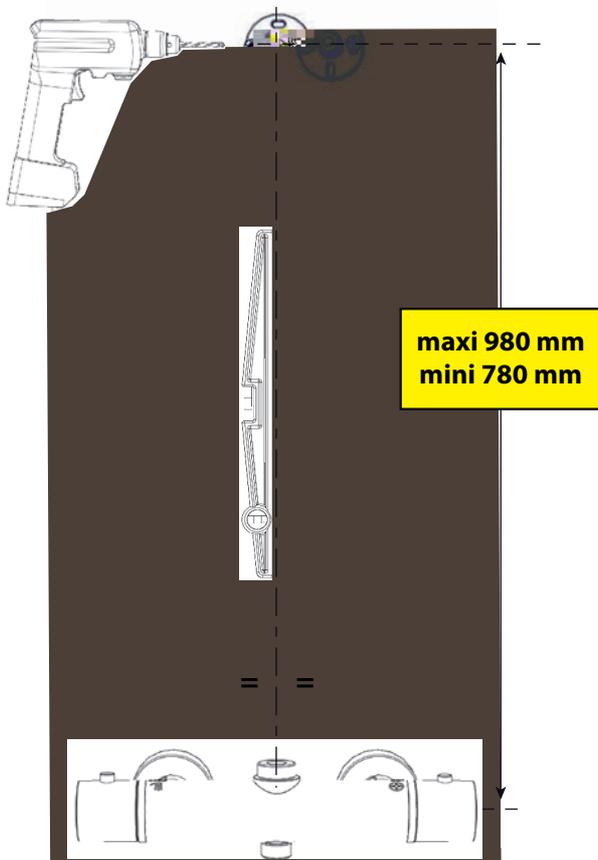

Repère n° 1

2_a

2_b

x2




2_c

Positionner les plats
verticalement

x2

• Assemblage des composants


étape 3

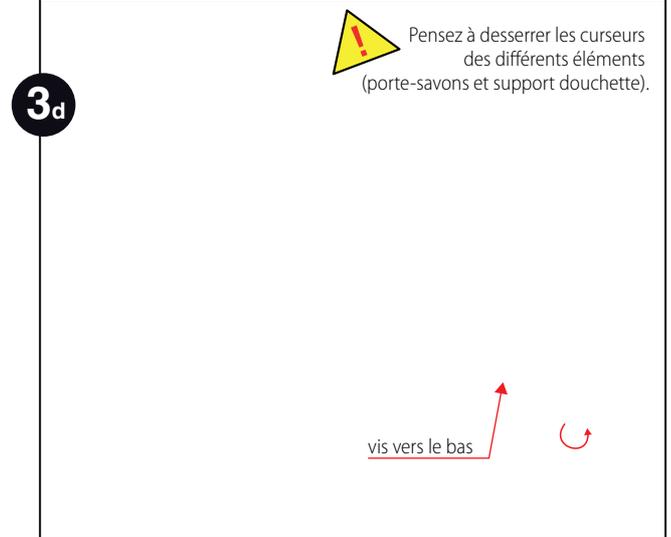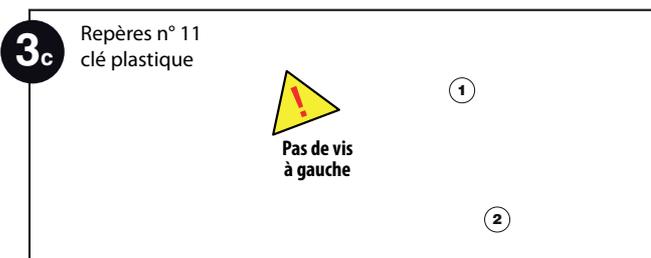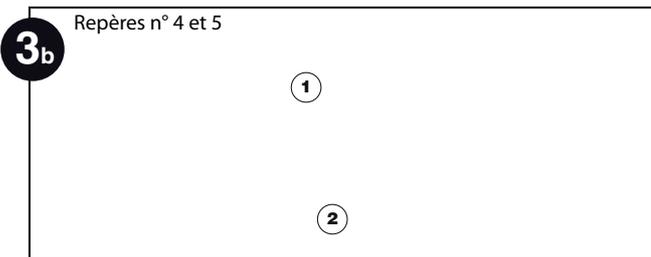

• Réglage de la crosse

étape 4

4a

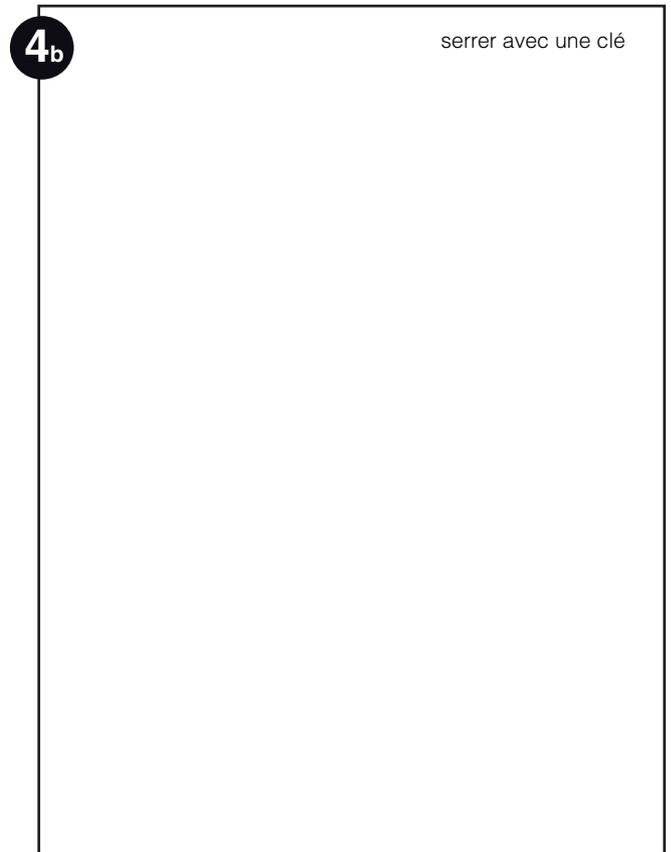

• Assemblage de la crose sur le mur

étape 5

5_a



5_b




5_c



5_d



5_e

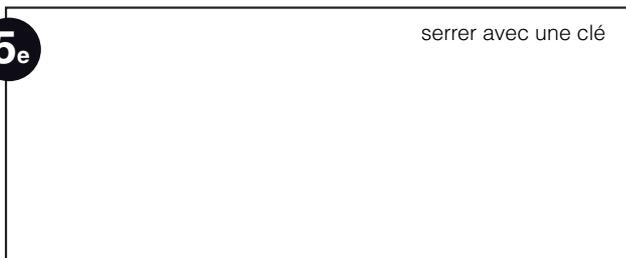

• Assemblage pomme haute, douchette et tablettes

étape 6

6_a

Repère n° 14




6_c




6_b

Repères n° 12 et 13

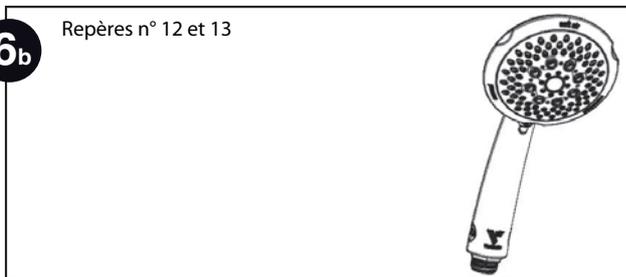

6_d

Repère n° 6*

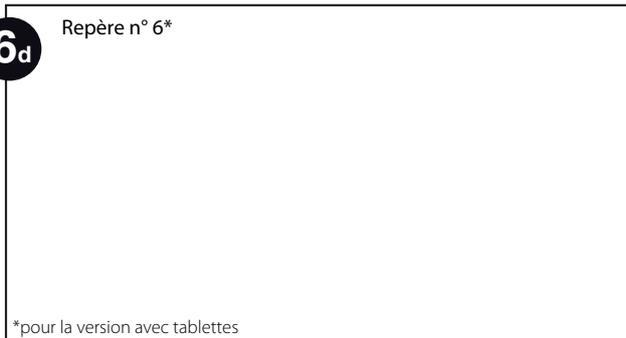

*pour la version avec tablettes

• entretien périodique du mitigeur thermostatique

Opération à renouveler environ tous les 6 mois pour un bon fonctionnement du mitigeur thermostatique (voire plus si vous habitez une région où l'eau est très calcaire).

L'ABSENCE D'ENTRETIEN DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENTRAINERA UNE ANNULATION DE LA GARANTIE.



- cette opération doit impérativement se faire (réseau d'eau coupé)

1

- retirer le cache.

2

- dévisser la vis.

3

- retirer le croisillon et la bague.


2

4

- dévisser l'écrou (clé de 32 mm).

5

1

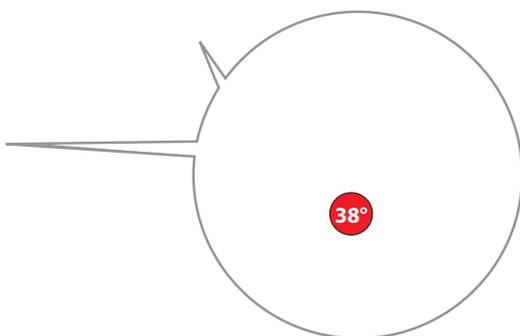

- extraire la cartouche thermostatique de son logement, la tremper dans du vinaigre blanc pour la détartrer.
- repérer la position 38° pour la replacer au même endroit lors du remontage.

REMONTAGE DE LA CARTOUCHE

- renouveler les opérations dans **L'ORDRE INVERSE** pour le remontage.

• spécificité du mitigeur mécanique

position 1



position 2



plein débit