

**percer uniquement
pour l'installation
avec un trop plein**




**voir notice de
montage du trop plein**

1



couper le corps **A
à longueur**

2

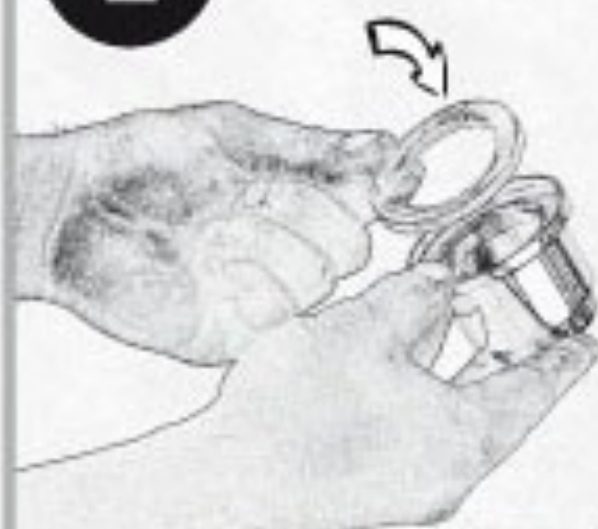


placer le joint **C sur
la tête de l'intercalaire **D****


3



placer le joint mousse **B
sous la tête de bonde **A**
visser l'intercalaire **D****

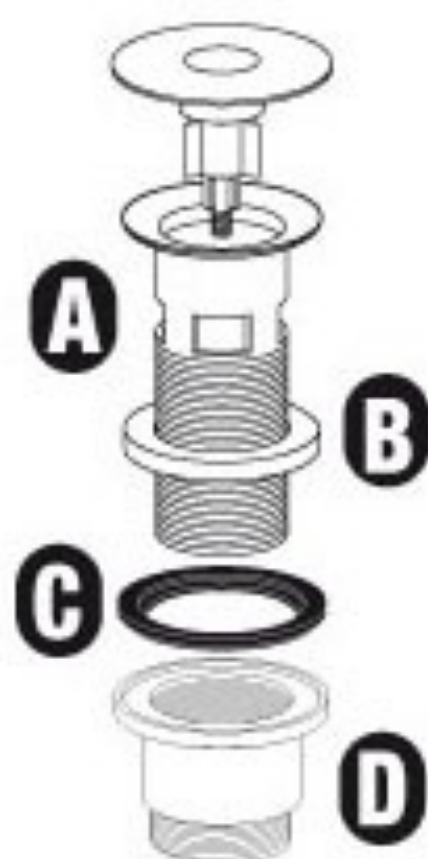

débit

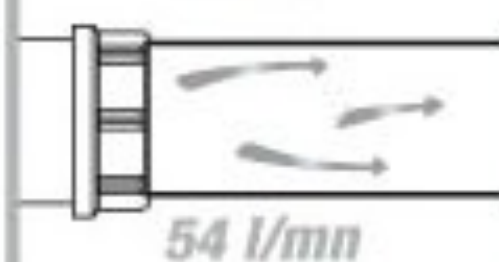

**outillage
nécessaire**

