


Accès d'angle + côté fixe CAYENNE

Veuillez prendre note que des modifications ont été apportées à cette notice de montage.
Certaines pièces, indiquées dans la nomenclature de l'ancienne notice n'étant pas utiles à l'installation de la cabine, ont été annulées.



Robinet & Co

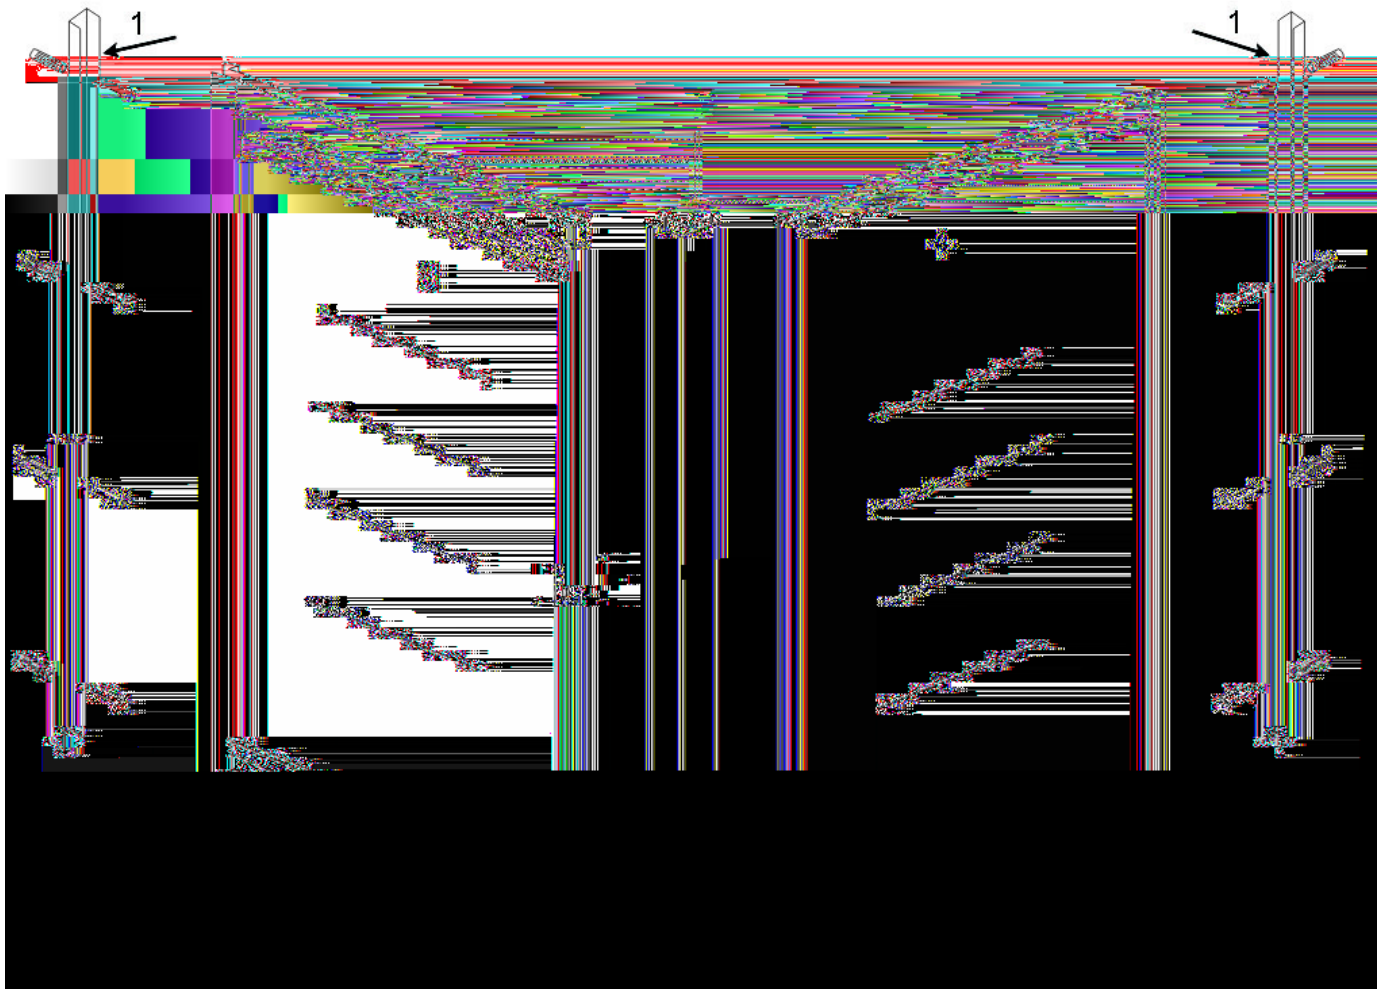

	Profilé mural	2
	Jonction	1
	Porte Pivotante	1
	Côté fixe	1



Préparez la liste d'outils ci-dessous ainsi qu'un espace assez grand et propre.

2 personnes sont nécessaires pour l'assemblage de cette cabine de douche. Malgré ces instructions, nous conseillons fortement la présence d'un technicien installateur spécialisé.



Vérification des éléments :

Vérifiez la quantité des éléments conformément avec la nomenclature.

Important :

Veillez à poser la faïence avant d'installer la cabine de douche.




Placer les profilés Aluminium à une distance de 80 cm de l'angle de la pièce.

Procéder au marquage des 8 trous.


Percer les trous, puis utiliser les chevilles plastiques (Nr. 1) et les vis (Nr. 2) afin de fixer les profilés Aluminium au mur.

Assemblage

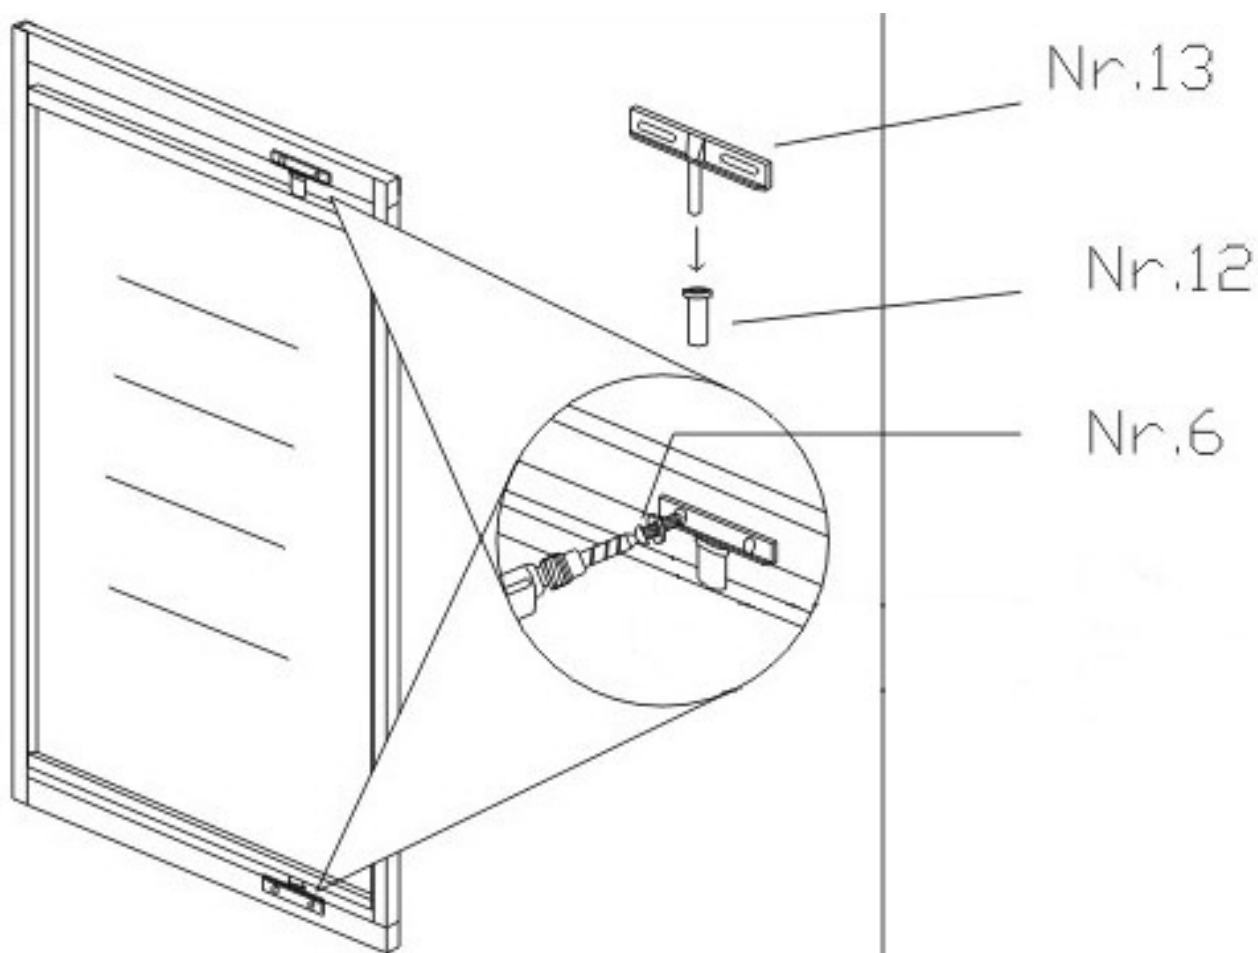

Assembler la partie inférieure du pivot (Nr. 12) avec la partie supérieure (Nr. 13) puis insérer le tout dans le trou pré-percé de l'encadrement de porte.

Utiliser les vis (Nr. 6) pour l'assemblage de la porte avec l'ensemble de la cabine.

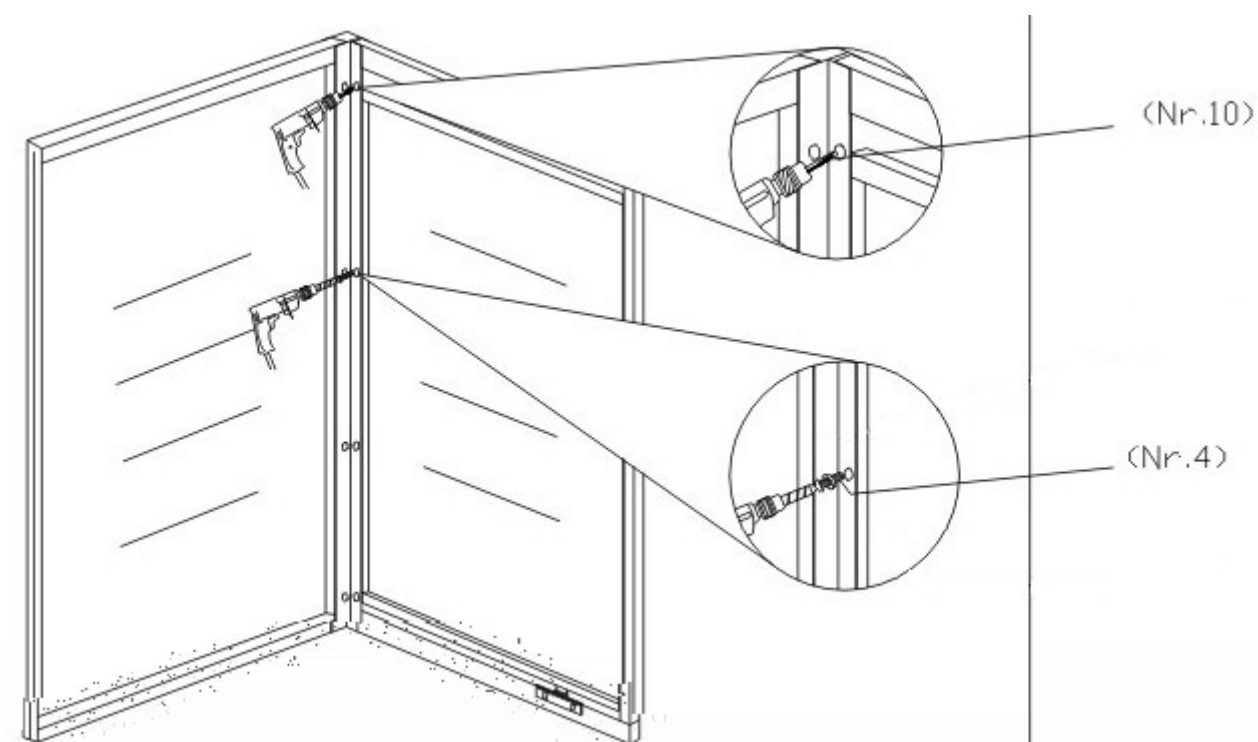

Insérer les deux panneaux fixes dans le profilé Aluminium triangulaire.

Percer le 8 trous.

Utiliser les vis (Nr. 4) pour la fixation.