
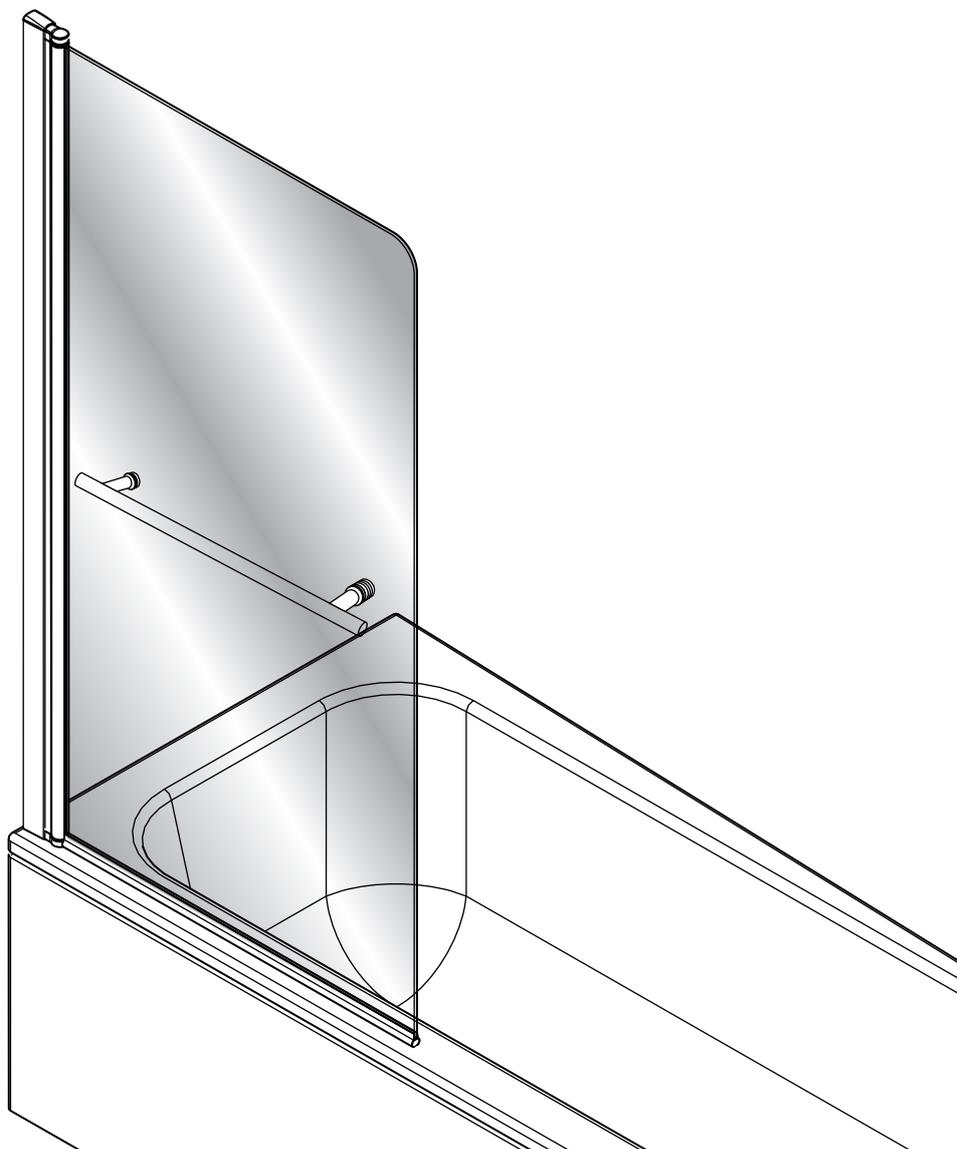

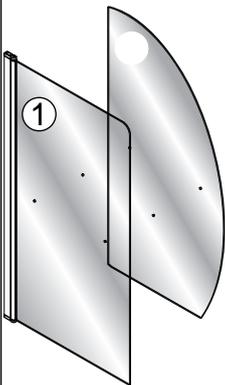


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pare-Baignoire PRB4



Listing pièces

Ref	Description	Illustration	Qté
A	Profilé mural		1
B	Panneaux ① Paroi arrondie Paroi voilée Prenez note: Seulement une des variantes est fournie.		1
C	Porte-serviettes		1
D	Profilé horizontal		1

Ref	Description	Illustration	Qté
G	Cheville		3
H	Vis		3
I	Cache-vis		3
J	Vis		3

Outillage nécessaire:


Crayon
Niveau
Mètre
Tournevis cruciforme
Perceuse électrique
Foret matériaux de 6mm
Foret métaux de 3mm
Pistolet à silicone

Avant de commencer:

Nous vous conseillons de:

- Vérifier que la baignoire est installée correctement et à niveau, carrelée et siliconée pour l'étanchéité selon les indications du fabricant.
- Vérifier que les dimensions du pare-baignoire et de la baignoire correspondent et que le mouvement de la paroi ne gêne pas les autres meubles comme le lavabo ou le robinet.
- Vous assurer que le produit est encastré sur une surface de préférence carrelée.
- Déballer et vérifier que le produit est complet et non-endommagé.
- Vous assurer que la zone est propre, sèche et sans poussière.
- Vous munir des outils adaptés.
- Lire entièrement et attentivement les instructions.
- Vérifier tout d'abord la présence de tuyaux et câbles électriques cachés, avant perçage.
- Note: les chevilles fournies sont conçues pour les murs solides uniquement, assurez-vous de l'usage correct des chevilles. En cas de doute demandez l'avis d'un professionnel.

Installation

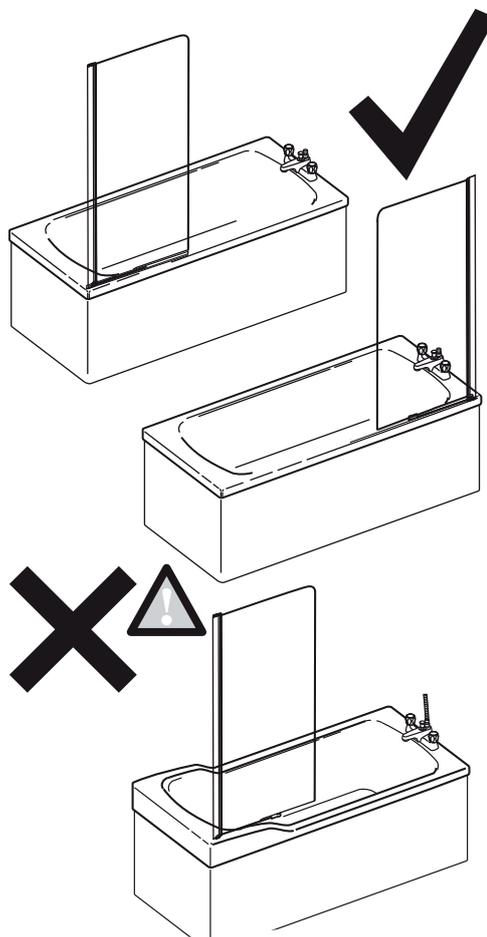

Note:
Comment modifier le sens d'ouverture du pare-baignoire?

1. Retirer l'enjoliveur du haut du panneau (B).
(voir **Fig.1**)

Retirer le profilé du panneau.
(voir **Fig.1.2**)



1. REtourner le profilé (voir **Fig.1.3**)

Réassembler le panneau et le profilé.
(voir **Fig.1.5**)

Note; S'assurer que le sens d'ouverture du verre est correct
(comme présenté).

Note; S'assurer que l'enjoliveur du haut est
positionné vers l'intérieur.

Remettre un enjoliveur maintenant en bas du panneau.
(voir **Fig.1.6**)

Note; S'assurer que le bas du profilé est positionné
vers l'intérieur.

Fig.1.3

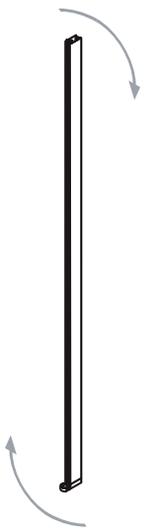


Fig.1.5


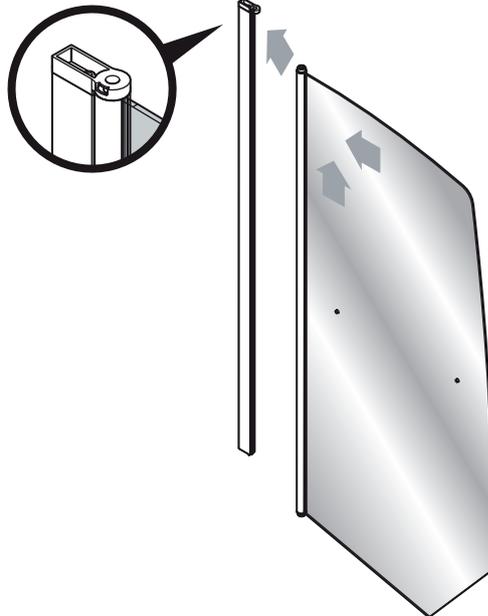


Fig.1.6

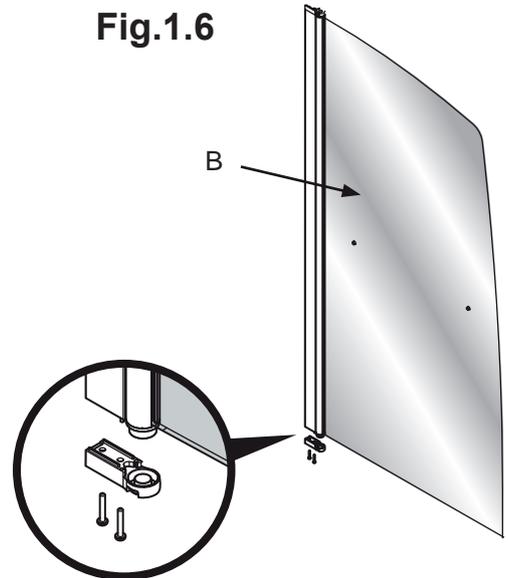

2. Assembler le pare-baignoire (Fig.2);

Fixer le porte-serviettes (C) au pare-baignoire (B) en utilisant les outils fournis. (Fig.2.1)

Encastrer le profilé horizontal (D) au pare-baignoire. (Fig.2.2)

Fig.2

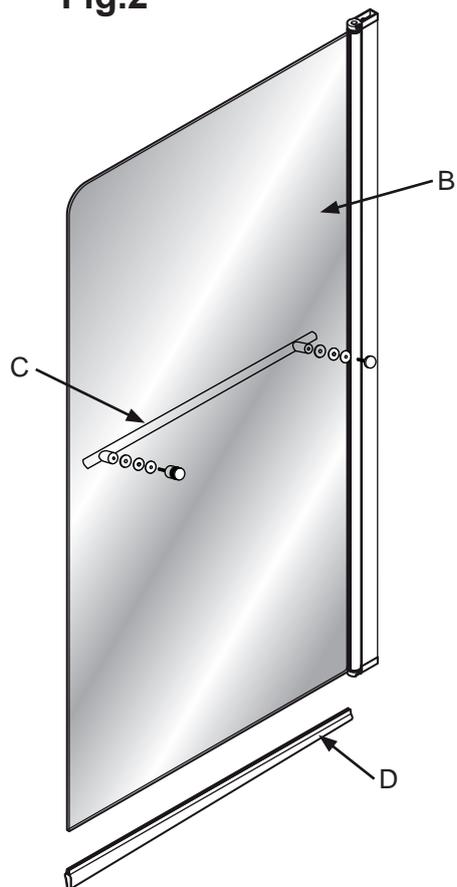


Fig.2.1


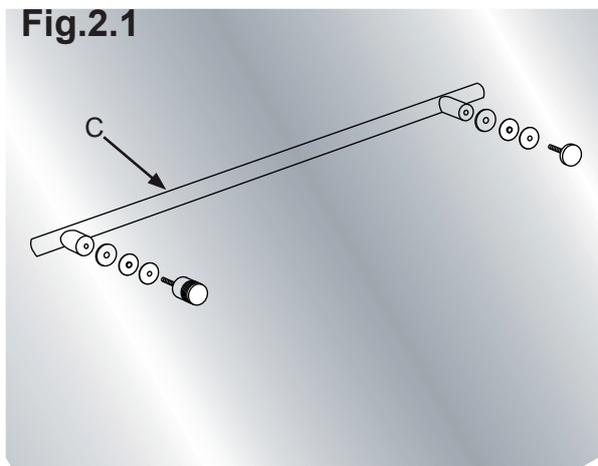


Fig.2.2

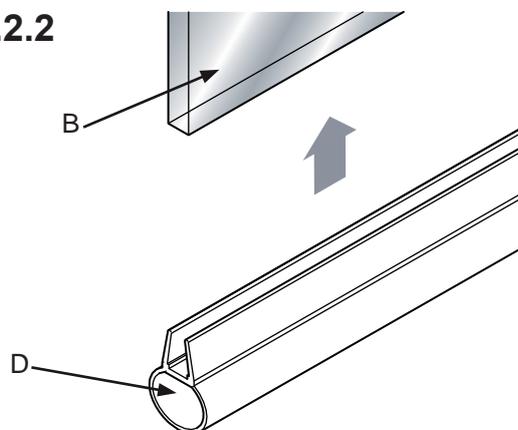

3. S'assurer que la baignoire est à niveau (voir Fig.3). Poser le profilé mural (A) et marquer sa position (voir Fig.3.1).

A l'aide d'une perceuse appropriée, faire des trous de 6mm dans le mur. Y insérer les chevilles (G). (voir Fig.3.2)

Note; Les chevilles fournies ne conviennent qu'à des murs solides. S'assurer de l'usage correct des chevilles. En cas de doute, demander l'avis d'un professionnel.

Fixer le profilé mural avec un tournevis cruciforme et des vis (J). (voir Fig.3.3).

Utiliser un niveau afin de s'assurer que le profilé mural est à niveau. (voir Fig.3).

Fig.3.1

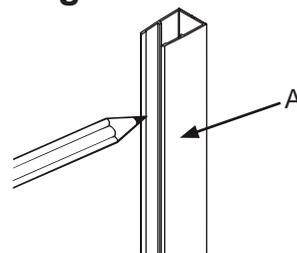


Fig.3.2

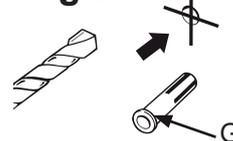


Fig.3.3



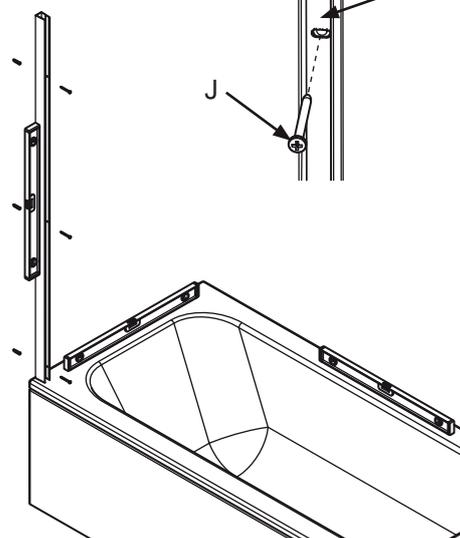


Fig.4

4. Encastrer le panneau (B) dans le profilé mural (A). (voir Fig.4)

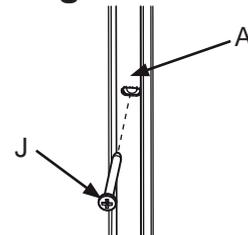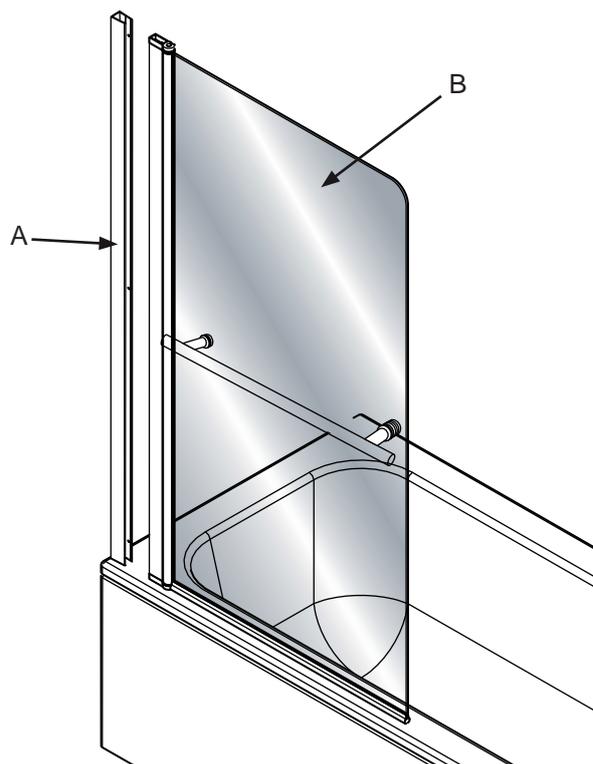


5. Utiliser un niveau afin de s'assurer que le panneau (B) est à niveau. (voir **Fig.5**)

Prendre un foret de 3mm afin de percer le profilé mural (A) sur le profilé vertical du panneau (B).

Fixer le panneau (B) au profilé mural (A) avec un tournevis cruciforme et les vis (H). (voir **Fig.5.2**)

Mettre les cache-vis (I). (voir **Fig.5.3**)

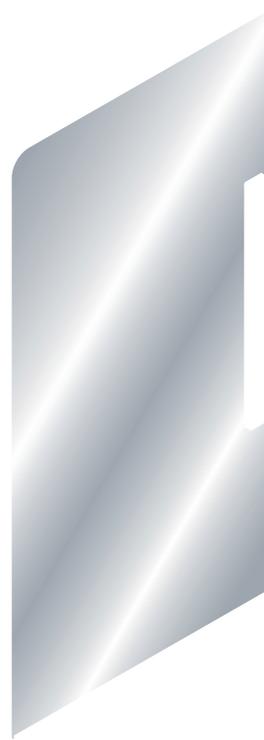



Entretien & Utilisation

Manipuler le verre nu avec soin - le transporter avec du carton afin d'éviter les risques de casse.

Utiliser un nettoyant non-abrasif. Les marques d'eau peuvent être retirées à l'aide d'un dissolvant à base de citron ou d'un vinaigre domestique.

Ce produit contient du verre SECURIT conforme (EN 12150-1) et en cas de casse, ne peut être remplacé par aucun autre type de verre.