

Accessoires Softeo

F Kits d'accessoires pour adoucisseurs gamme Softeo

- Q516006001 – kit filtration
- Q516007001 – kit raccordement
- Q516008001 – kit by-pass
- Q516009001 – kit chlorification



Sommaire des différentes notices :

Page 3 : Q516006001 – kit filtration

Page 5 : Q516007001 – kit raccordement

Page 6 : Q516008001 – kit by-pass


Page 7 : Q516009001 – kit chlorification

I. KIT FILTRATION :

Présentation du kit :

Le kit de filtration vous permet d'assurer une protection contre la présence de micropolluants dans l'eau de votre réseau.

Ce kit doit être installé en amont de l'adoucisseur tel que montré sur le schéma suivant :

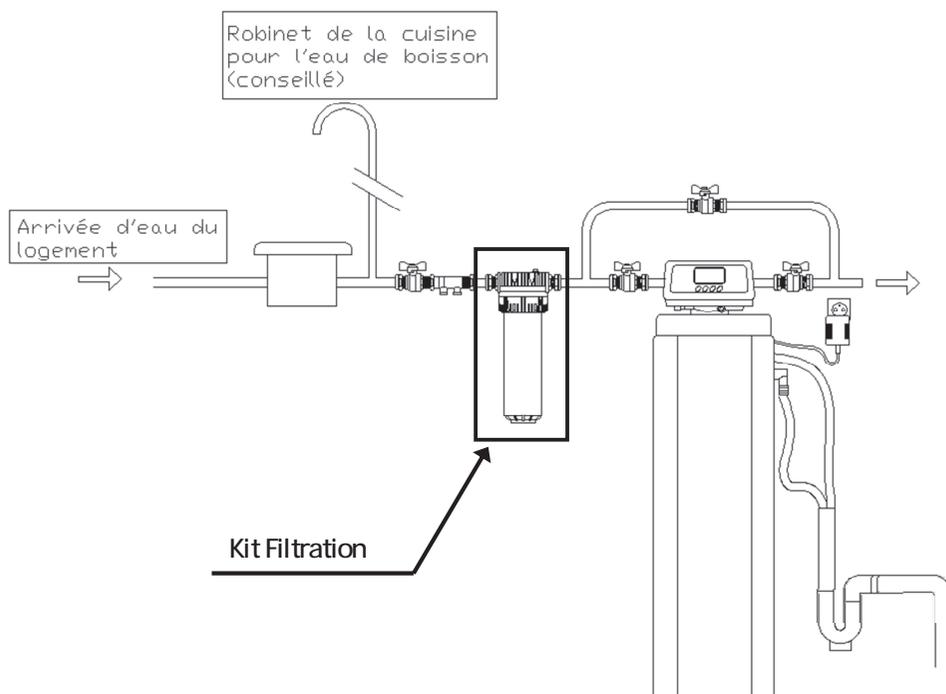

Composition du kit :


Votre kit est composé des pièces suivantes :

- 1 filtre de taille Standard 9 " ¼. Avec entrées et sorties Laiton mâles 3/4"
- 1 cartouche anti micropolluants 20 microns
- 1 équerre de fixation
- 1 clé pour le démontage du filtre et le changement de la cartouche.

Installation du kit :

L'installation de ce kit doit être réalisée dans les règles de l'art et conformément aux DTU en vigueur et relatives au domaine de la plomberie (DTU 60).

L'installation doit être réalisée une fois que l'ensemble du réseau aura été purgé. Voici les différentes étapes à suivre :

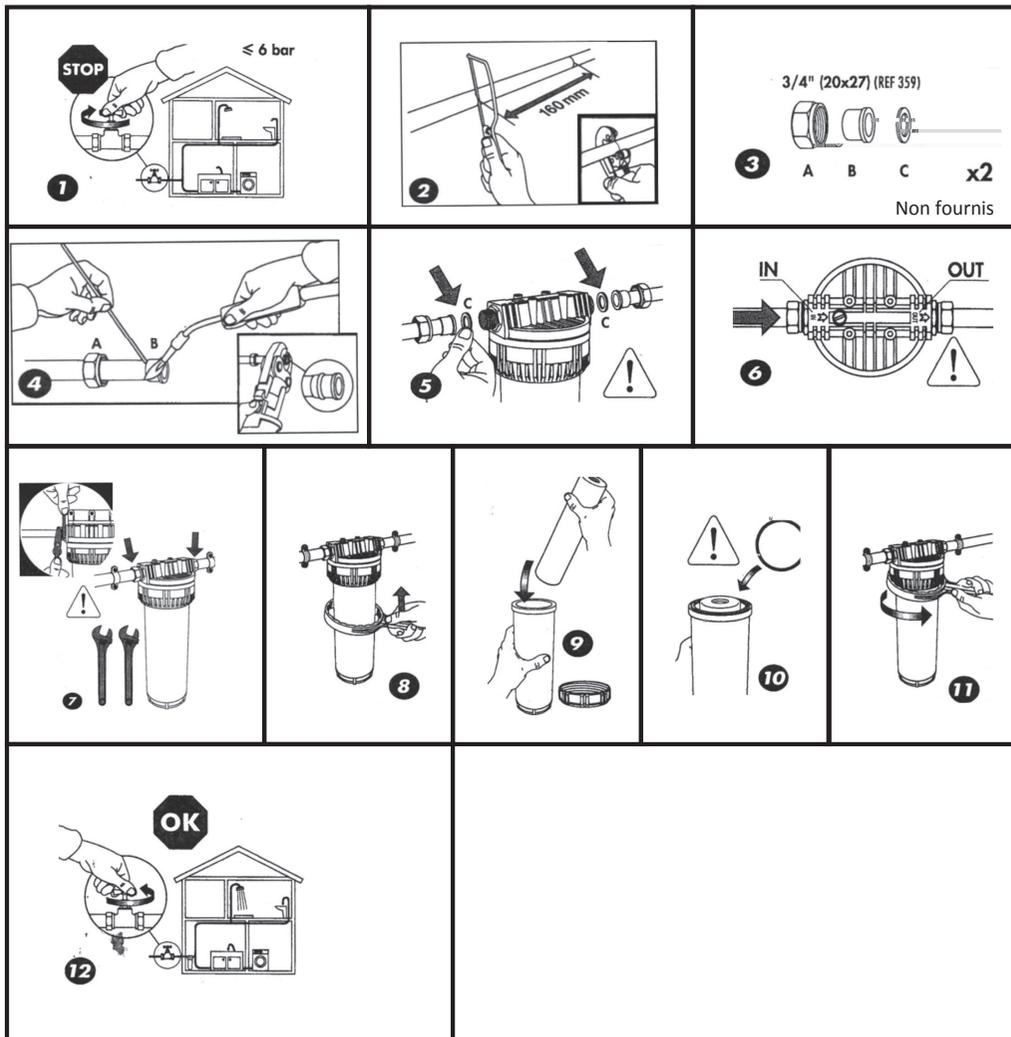


II. KIT RACCORDEMENT :

Présentation du kit :

Le kit de raccordement vous permet de relier votre adoucisseur à l'installation existante. L'adoucisseur sera ainsi relié à la conduite d'eau destinée à la consommation et à l'évacuation d'eau (nécessaire lors des régénérations).

Ce kit doit être installé tel que montré sur le schéma suivant :

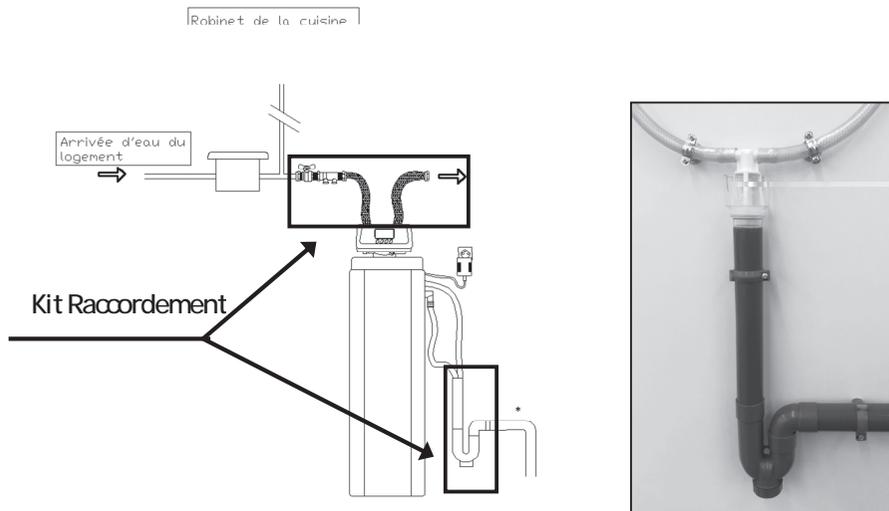

Composition du kit :

- 1 vanne papillon M/M ¾ ".
- 1 clapet de non retour M/F ¾ "
- 2 flexibles pour relier l'entrée et la sortie de l'appareil au réseau d'eau.
- 1 ruban de téflon
- 1 syphon pour relier les évacuations de l'adoucisseur *
- Joints ¾ " nécessaires.



Installation du kit :

L'installation de ce kit doit être réalisée dans les règles de l'art et conformément aux DTU en vigueur et relatives au domaine de la plomberie (DTU 60).

- Réaliser le montage une fois le réseau d'eau vidangé
- Utiliser des contre dés lors du serrage des différents éléments entre eux.
- Veiller à ce que les étanchéités soient réalisées grâce aux joints fournis ou au téflon (suivant installation).
- Le syphon se connecte sur un tube de diamètre 40PVC.

IV. KIT CHLORIFICATION :

Présentation du kit :

Le kit de chlorification permet de désinfecter les résines lors de la phase de régénération. L'électrode est autonome et fonctionne lors de la phase d'aspiration de la saumure.

Raccordement électrique de l'électrode :

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, mettre l'appareil hors tension !



A l'aide d'un tournevis, supprimer le trou pré-découpé à l'arrière de la tête.



Sous la face avant de la tête se trouvent 2 encoches permettant son maintien. Les pousser avec un petit tournevis plat.



Faire passer le câble de l'électrode de désinfection au travers de la paroi de la tête.



Connecter l'électrode sur la gauche de la carte électronique.
Respecter les détrompeurs des connecteurs.




L'électrode est branchée électriquement, il ne reste plus qu'à la relier hydrauliquement sur le tube d'aspiration de la saumure.

Raccordement hydraulique de l'électrode :

L'électrode doit être raccordée au tube d'aspiration de la crépine (tube qui relie la vanne au bac de saumure).

Pour cela vous devez couper le tube d'aspiration. Il faut que la coupe soit franche et nette. Utiliser un coupe tube.

Une fois le tube coupé, voici comment doivent être installés les différentes pièces du kit de chlorification.

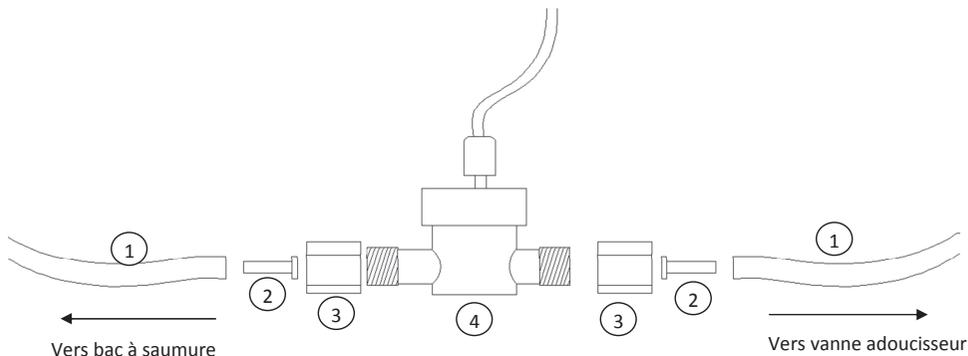

Passer les tubes (1) dans les écrous (3).

Insérer les supports de tubes (2) dans les tubes (1).

Insérer le tube dans l'électrode (4) et visser l'écrou (3) afin de finir l'assemblage.

L'assemblage est terminé. Vous pouvez rebrancher votre appareil électriquement et vous référer à la notice de l'appareil afin de lancer une régénération manuelle. Lors des phases d'aspiration de la saumure et de remplissage du bac, vous devez vous assurer qu'il n'y ait aucune fuite. Dans le cas contraire, revoir l'assemblage réalisé.